
### Betriebsanleitung Solardusche

Sehr geehrte Kunden,

Wir bedanken uns für den Kauf der Vakuumsolardusche und möchten sie bitten die folgenden Hinweise zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihrer EKS-Solardusche haben.

#### Aufstellungsort:




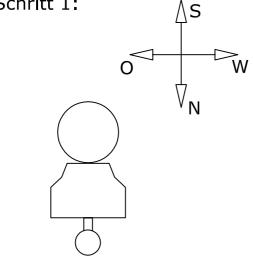



Ausrichtung des selektiv beschichteten Wasserspeichers Richtung Süden oder Südwesten jede andere Anordnung führt zu Leistungseinbußen

#### Schritt 2:

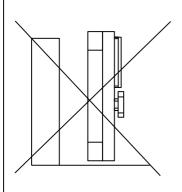




Auf Abschattung achten. Hecken oder Mauern im Nahbereich der Dusche können die Leistung erheblich vermindern.

Bei Gartenmauern oder Hecken die Höher als 1,1 m sind mind. 1,2 m Abstand halten.

# Montage Schritt 3:

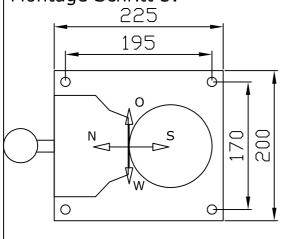




Zur Montage sind 4 Stk. Edelstahl Gestellschrauben M8\*100(SW13) sowie 4 Dübel 10\*50 beigepackt

## Betriebsanleitung Solardusche Seite 1

#### Betriebsanleitung Solardusche

Anschluss an die Wasserleitung:

Der Druck der Wasserleitung darf **4,5 bar nicht überschreiten.**Bei höheren Wasserdrücken öffnet das eingebaute Sicherheitsventil ständig. Oft sind die Gartenleitungen nicht über einen Druckminderer geführt. Bei Brunnenwasser oder sandigen Wasser empfehlen wir einen Filter vorzusehen.

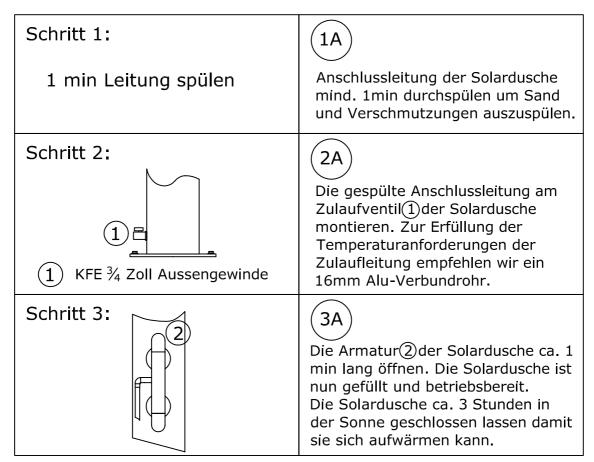

Immer den Leitungsdruck auf der Solardusche lassen. Ansonsten kann es in der Zuleitung bzw. in der Dusche zu Überhitzungsproblemen kommen.

#### Hinweis für den Urlaub:

Wenn sie die Solardusche mehrere Tage nicht benützen wäre es am besten sie **abzudecken**. Schutzhülle EKS-DTR-H oder ähnliches. Sollten sie die **Zuleitung** absperren ebenfalls die Solardusche abdecken. Ansonsten kann Dampf entstehen, da das Sicherheitsventil nur bei Leitungsdruck richtig arbeitet.

# **Pflegehinweis:**


Die Verkleidung besteht aus 1.4301 Edelstahl. Sollten Poolwasserrückstände(Salzwasser) auf der Verkleidung bleiben kann Rost entstehen. Daher immer nach dem Duschen kurz abspülen. Gleiches gilt in geschlossenen Räumen. Wir empfehlen alle 2-3 Wochen die Dusche mit 3M Edelstahlpflege zu reinigen. Schutz gegen Kalkspritzer,Oxidation(Rost) und Verfärbungen

Betriebsanleitung Solardusche Seite 2

# Entleerungsanleitung

!! Warnung bei Frostschäden keine Garantie !! Am besten wäre es die gesamte Dusche abzumontieren und sie Frostsicher zu verstauen. Solardusche mit einem


Kompressor ausblasen.

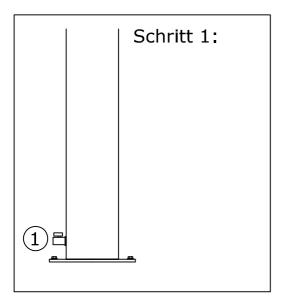




Wichtig funktioniert nur bei geschlossener Armatur!!

Absperren der Kaltwasserleitung Öffnen des Entleerungshahnes 1

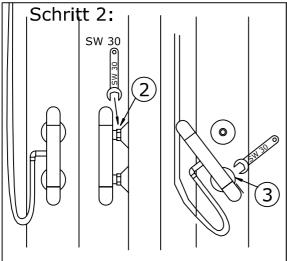



- 2.1.) Öffnen der oberen Sechskantmutter Pos. 2 mit Schraubenschlüssel SW30 (keine Zange) gegen den Uhrzeigersinn
- 2.2.) Öffnen der unteren Sechskantmutter(SW30) Pos.(3)
- 2.3.) Abnehmen des Thermostats
- 2.4.) Den Brausethermostat unbedingt frostsicher(>2°C) lagern

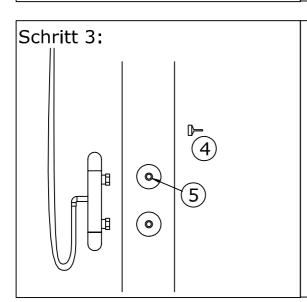



- 3.1.) Das Kompressorventil Pos (4) am oberen Anschluss Pos (5) im Uhrzeigersinn anschrauben.
- 3.2.) Den Kompressor am Ventil anschliessen Pos 4 und die Solardusche ausblasen ca. 5min lang. Es müssen ca. 15 l Wasser ausfließen.
- 3.3.) Die Solardusche über den Winter zuhüllen. Schutzhülle EKS-DTR-H

Betriebsanleitung Solardusche Seite 3